

インタラクティブディスプレイの貸出しについて

インタラクティブディスプレイを条件付きで貸出ししています。

以下にその条件を記入しておきますので条件のもとでご利用下さい。


- 1) 料金： 無料で貸出ししています。
- 2) 台数： 1台のみとなります。
- 3) 利用出来る貸室： 研修室1 か 研修室2 となります。
- 4) 貸出しが可能かどうかは、ご利用日の1ヶ月前でないと判明いたしません。

(注意)破損などが起きた場合には弁償していただく事となります。
また、そのために起きた原因で貸室が利用出来なくなった場合は、
損害の実費負担と利用料金に基づいた逸失利益の合計金額を
ご負担いただく事となりますので、十分ご注意下さい。

その他、条件が追加される事があります。

インタラクティブディスプレイへの機器の接続方法や操作方法は
次ページからを参照して下さい。


インタラクティブディスプレイ
M65CE2S/M75CE2S

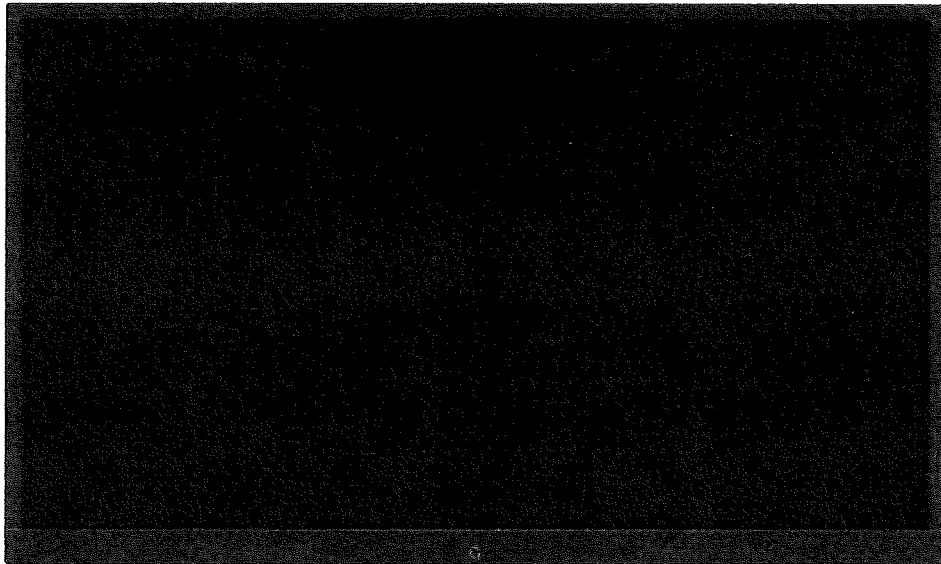


電子会議システム接続方法
マニュアル
研修室1・2用

各部の名称と働き

正面

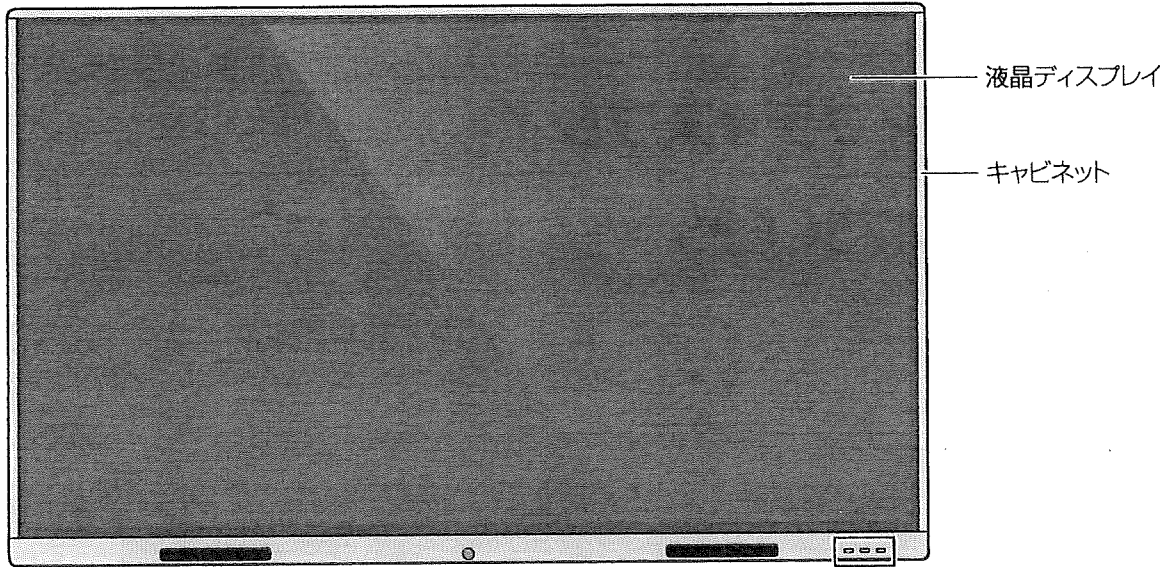


電源ボタン



短く押す	電源オン時：ディスプレイ表示が消え、スタンバイモードになります。もう一度押すと復帰します。 電源オフ時：電源をオンにします。(主電源がオンになっているとき)
長く押す	電源オン時：カウントダウンが開始され、0になるとシャットダウンします。

入力端子部



リモコン受光部


リモコンの信号受光部です。

USB端子

接続すると、自動的にファイル形式を認識して、PCまたはAndroidどちらか最適な方へ接続されます。

リモコンの準備と操作 (続き)

リモコン操作

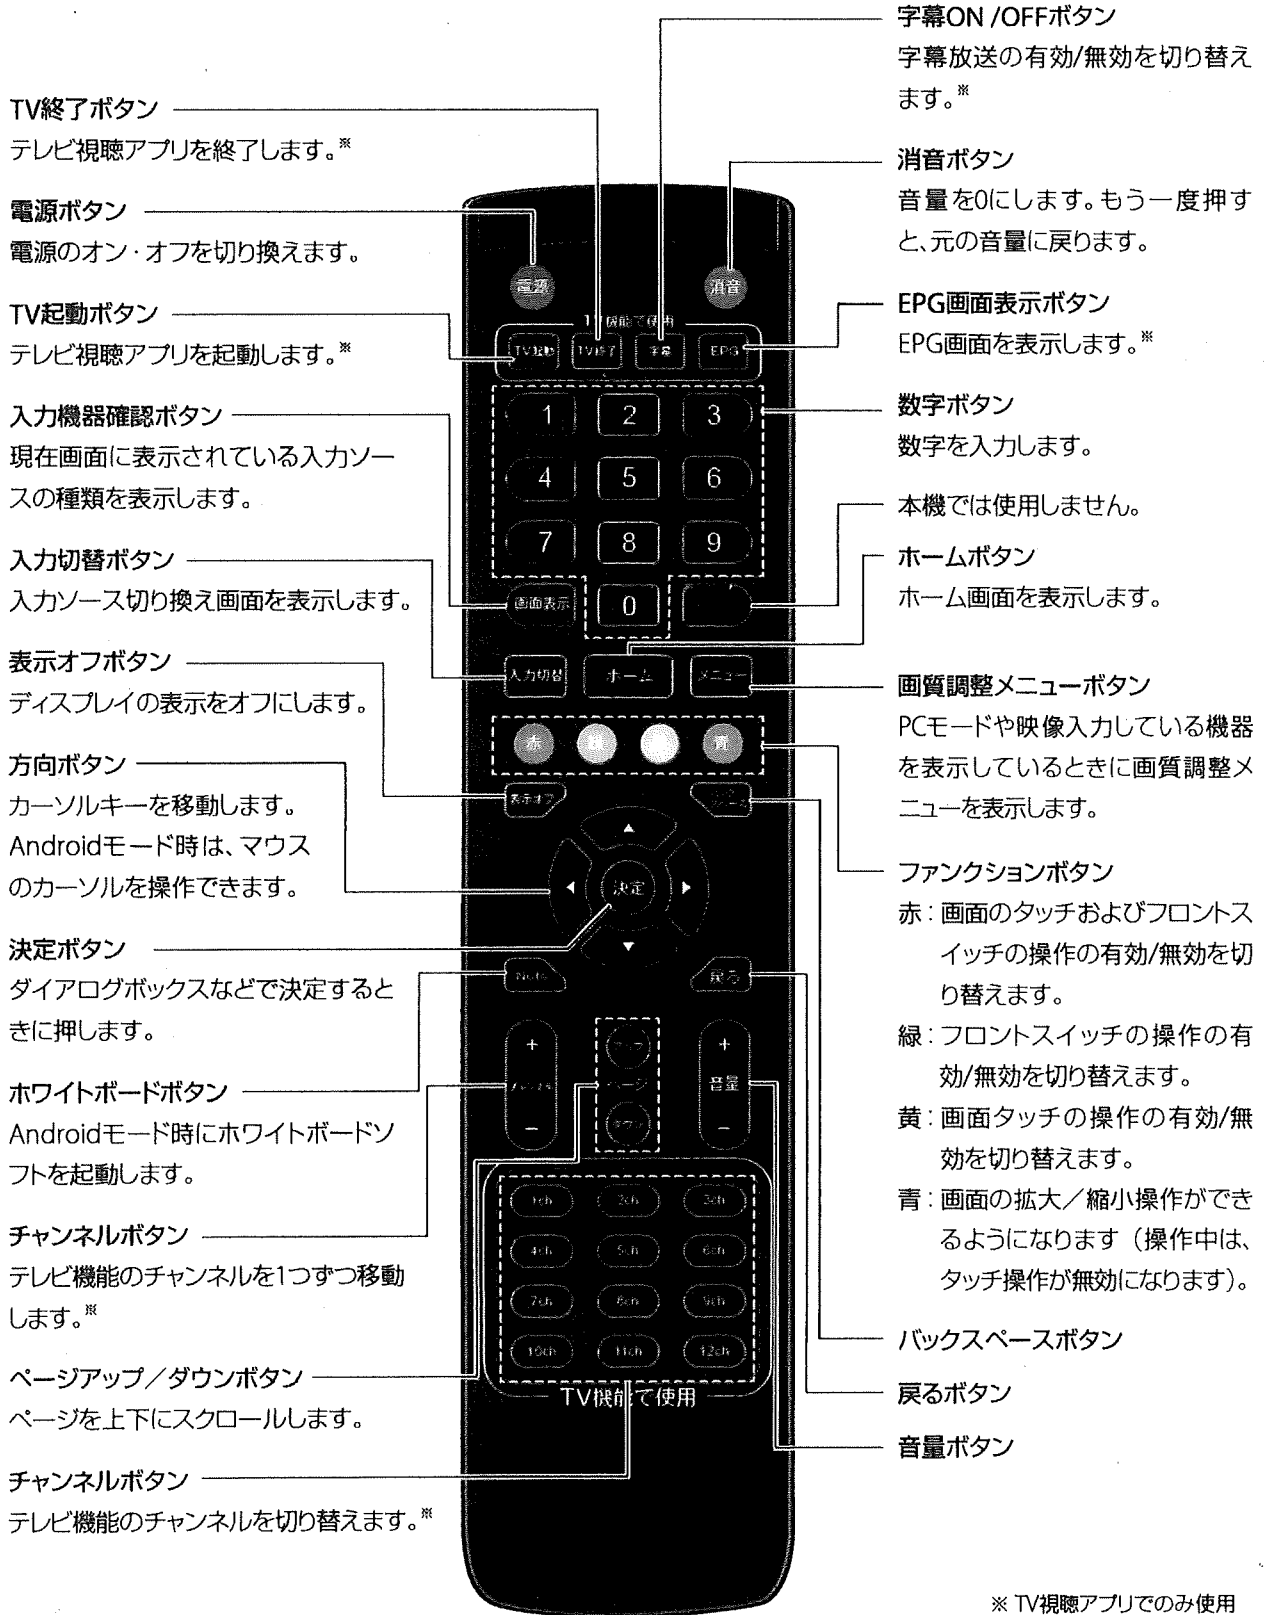


※ TV視聴アプリでのみ使用


機器を接続する

PCの画面を本機で表示する（映像・音声入力）

HDMI接続する場合

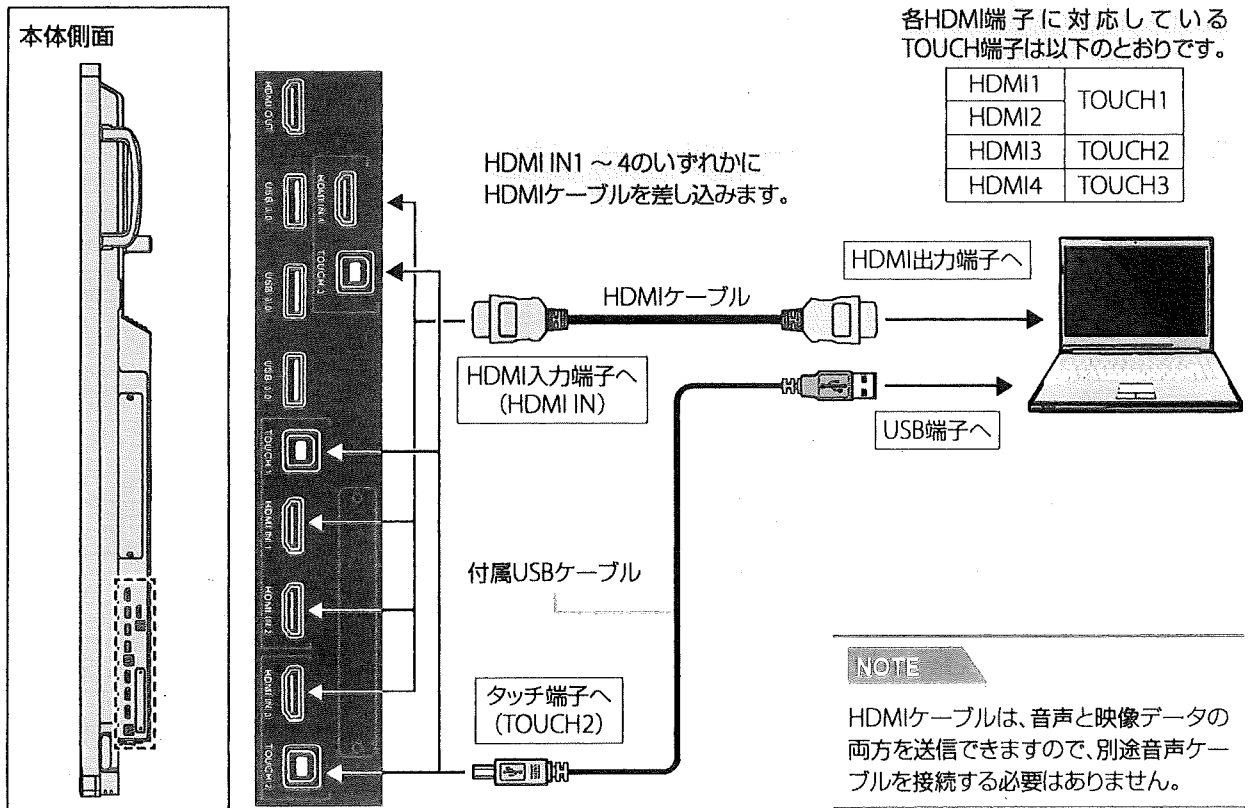

VGA、音声ケーブル接続の場合

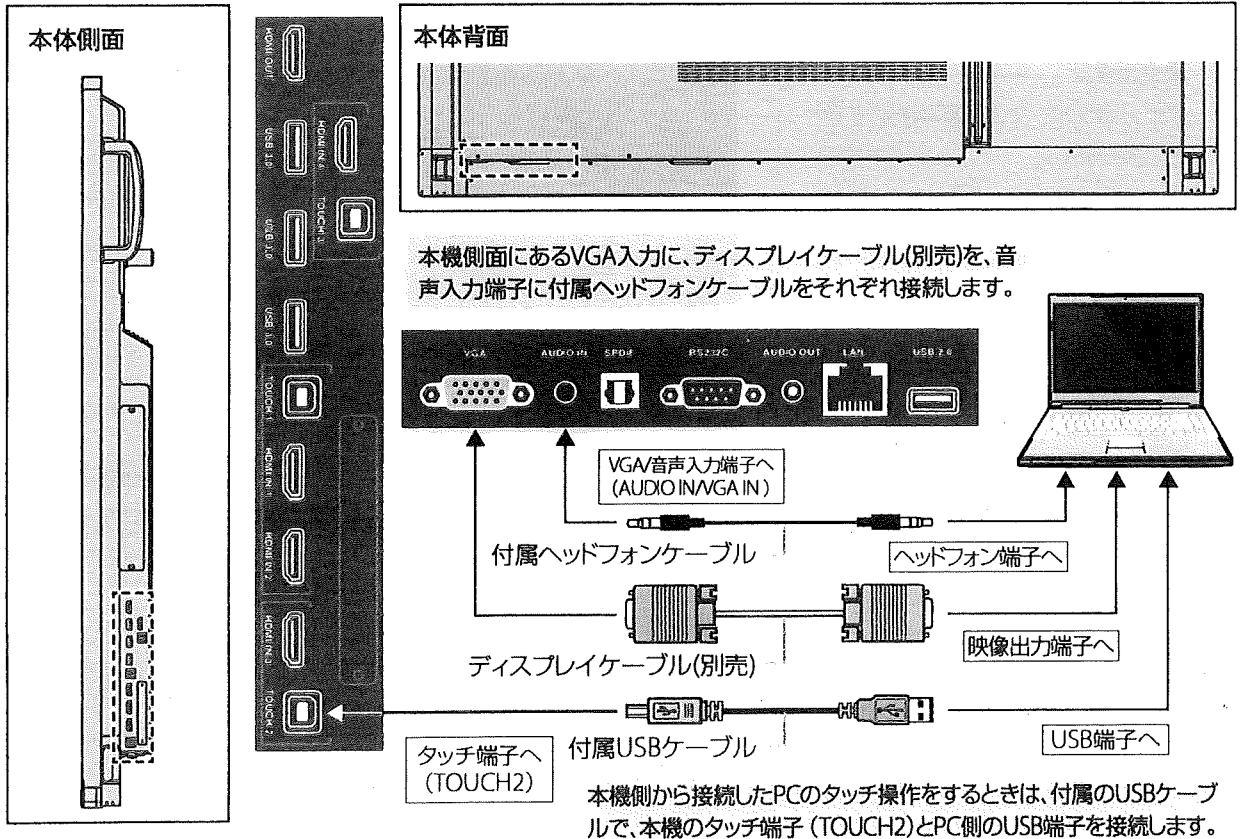

機器を接続する (続き)


NOTE

- 本機に接続するPCの推奨スペックは以下のとおりです。
 - ・ メモリ：1GB以上
 - ・ CPU：2.0 GHz以上
 - ・ ハードディスクの空き容量：1GB以上
 - ・ 256色以上のディスプレイカードを搭載

タッチ操作のドライバインストールについて
 本機の電源がオンになっているときに、USBケーブルをPCに接続すると、自動的にドライバのインストールがおこなわれます。


接続機器の画面を本機で表示する (映像・音声入力)

HDMI AV接続する場合

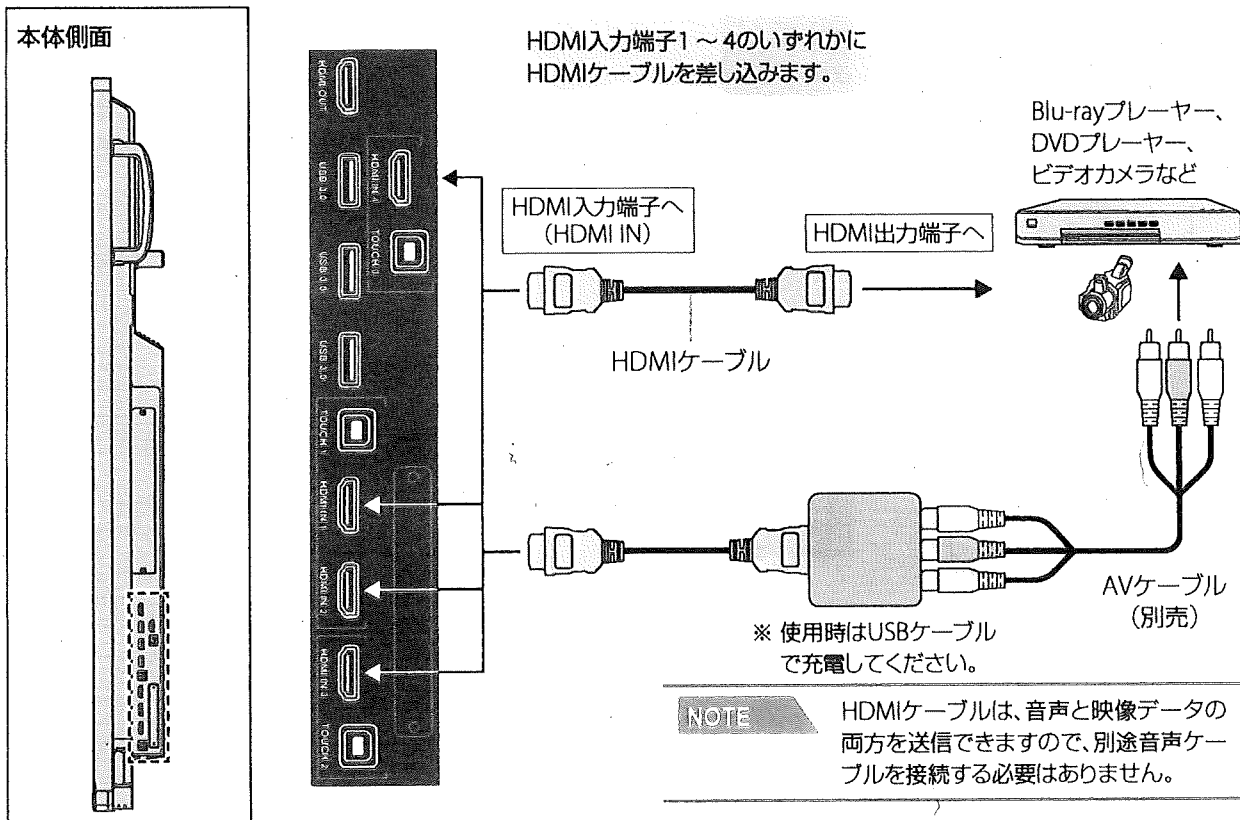


本機の音声を他の機器で再生する (音声出力)

本機内蔵Androidの音声や本機に音声接続した機器を他の機器で再生する場合

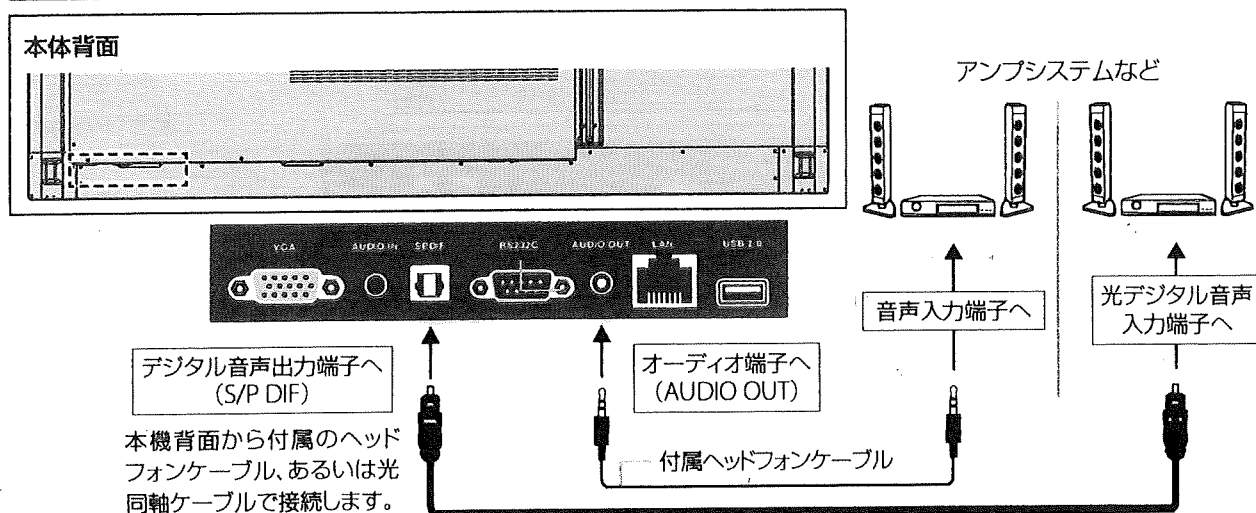


本機の画面をサブモニターなどで表示する（映像出力）

本機内蔵Android画面、AV IN/VGA/HDMI入力画面を出力する場合

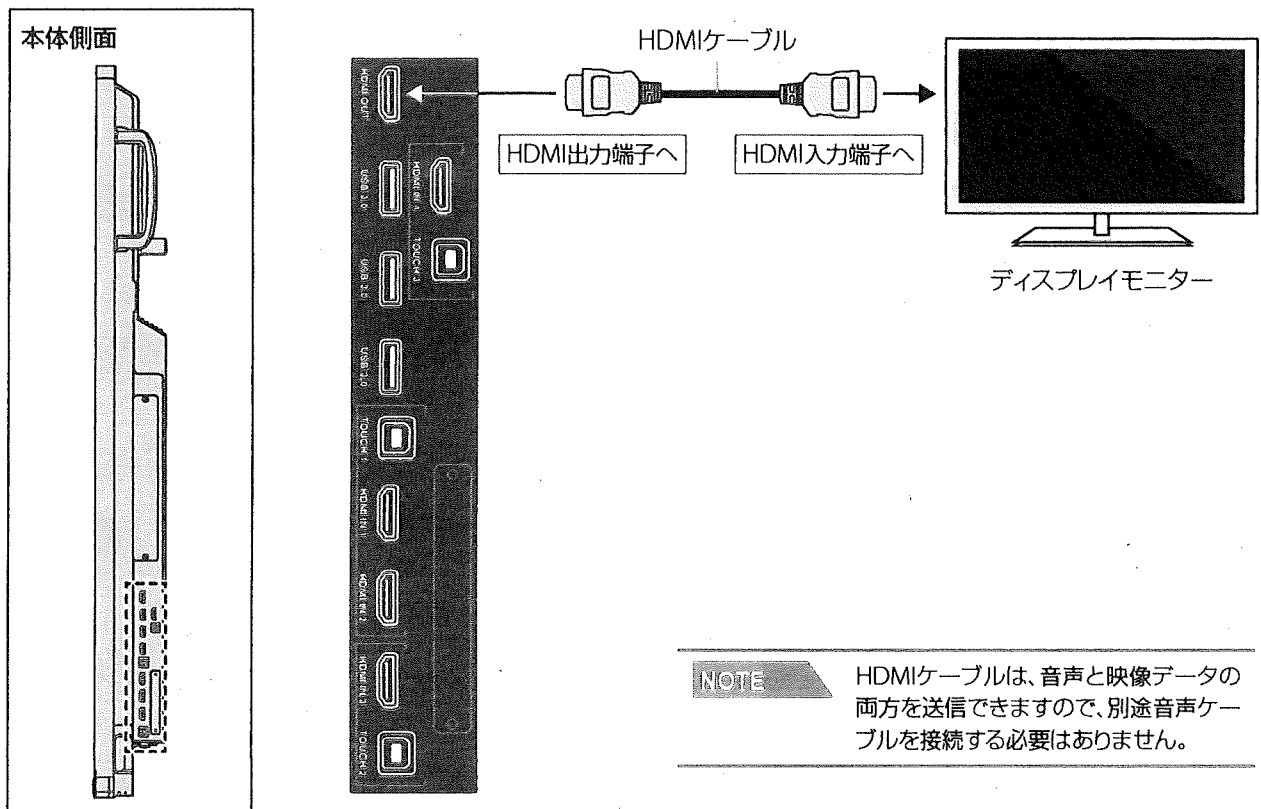

本機をPCから制御する（シリアル制御）

本機のシリアル端子とPCを接続すると、PCから本機の一部の機能（電源オン/オフ、音量調節など）を制御することができます。

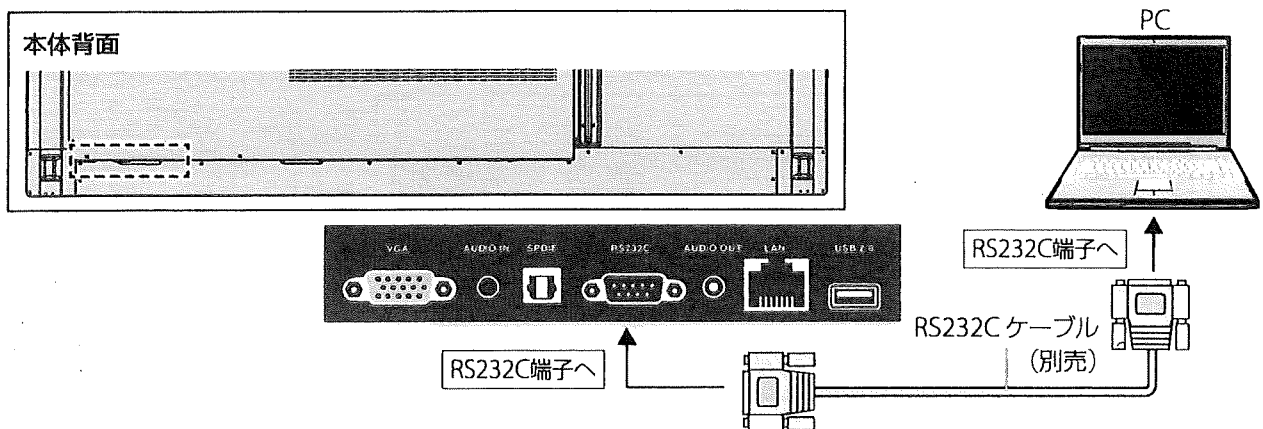


タッチ操作

本機では、指や付属のペンでタッチ操作ができます。

Windowsのタッチ操作の詳細については、Windowsのヘルプなどをご確認ください。

おもなタッチ操作

タップ (シングルタップ)

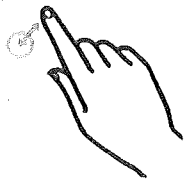


一度短くタッチします。

主な役割

- ・ 項目やアイコンを選択
- ・ Android OSでアプリを起動
- ・ Windowsでマウスの左クリックの動作

ダブルタップ

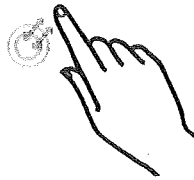

同じ場所をすばやく2回タッチします。

主な役割

- ・ Windowsでマウスのダブルクリックの動作 (ファイルを開くなど)

長押し




タッチしたまましばらく指を画面に触れたままにします。

主な役割

- ・ Windowsで右クリックの動作

ドラッグアンドドロップ

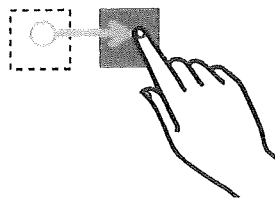

アイコンやスライドをタッチしたまま画面から指を離さずに移動して、指定の地点で指を離します。

主な役割

- ・ アイコンの移動
- ・ スライドを動かす

スワイプ/フリック



画面にタッチしたまま指を移動します (スワイプ)。指をすばやく払うようにすると、フリックになります。

主な役割

- ・ ページをスクロール
- ・ 画面下中央部からスワイプ/フリックしてクイック設定メニューを表示

2点長押し




2点を同時に長押しします。

主な役割

- ・ ポップアップメニューを表示 (2点間の距離は2～5cm離してください)


ズームイン

2点同時に画面にタッチし、そのまま2点間の距離を狭めます。

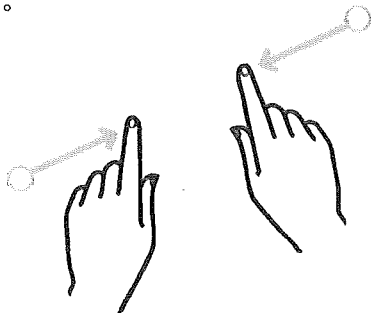

ズームアウト

2点同時に画面にタッチし、そのまま2点間の距離を広げます。

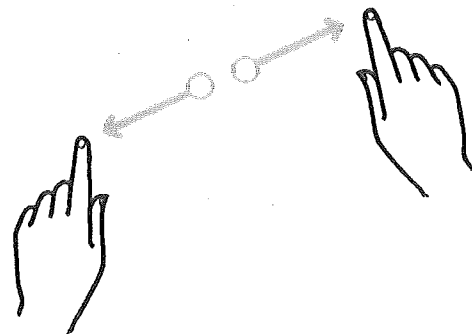

注意!

画面をタッチするときは、必ず指先か付属のタッチペンをお使いください。

ツメやボールペンなど先の尖ったものや固いものでタッチすると、液晶ディスプレイに傷がつくおそれがあります。